
Simplifier les normes de l'assistant de perçage SolidWorks


Comment simplifier les normes de l’assistant de perçage

Afin d’enlever les normes non-pertinentes de l’assistant de perçage SolidWorks, il vous faut modifier les paramètres du ToolBox comme suit :

Ouvrez l’application « Paramètres Toolbox 2021 »

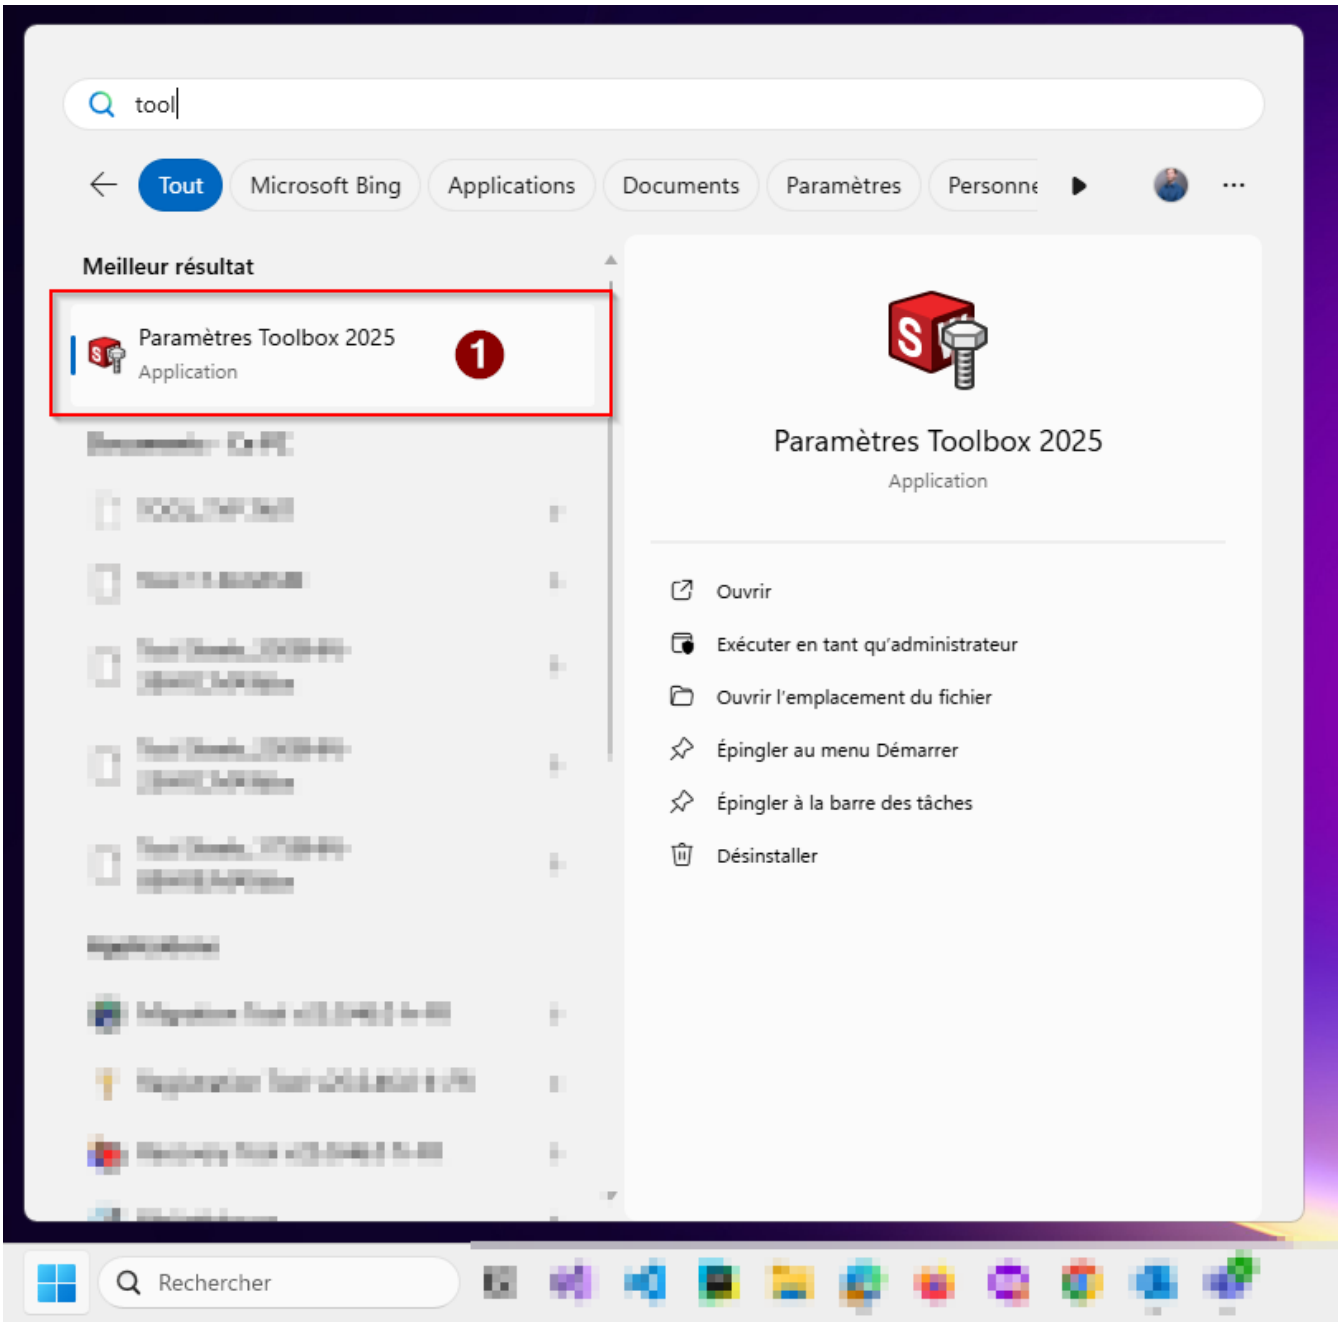

Cliquer sur « Assistance pour le perçage »

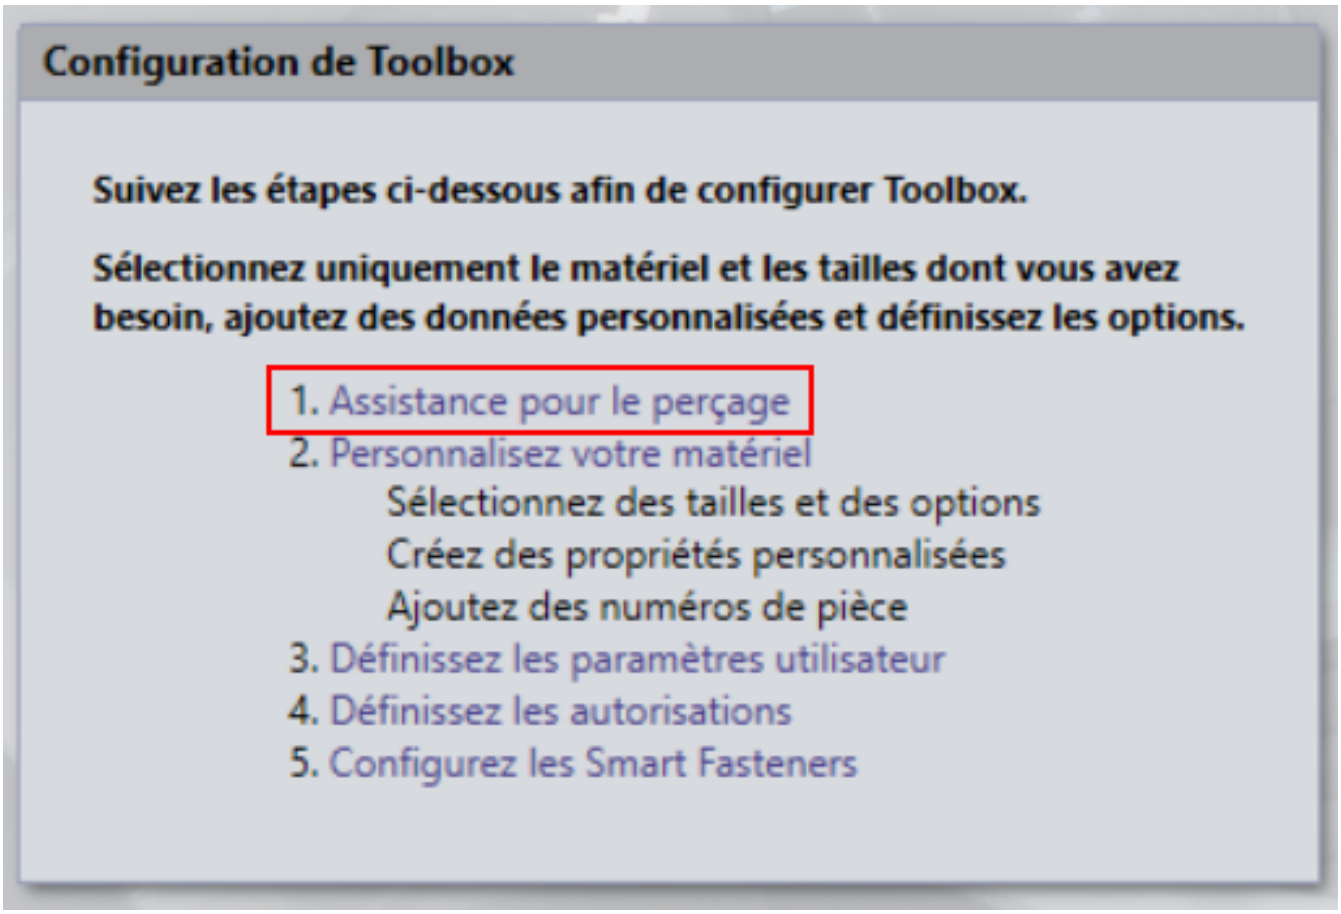


Décochez les normes non-utilisées :

Cela dépendra de votre activité / orientation, mais de manière générale nous vous recommandons de garder la **norme ISO**.

Les normes encadrées en bleu sont parfois utilisées, il s'agit des normes ANSI Metric, DIN, Helicoil Metric, HASCO Metric, Progressive et Superior.

Toutes les autres normes ne sont pas utilisées à la HE-Arc (sauf exception)

Cliquer sur la disquette pour enregistrer.

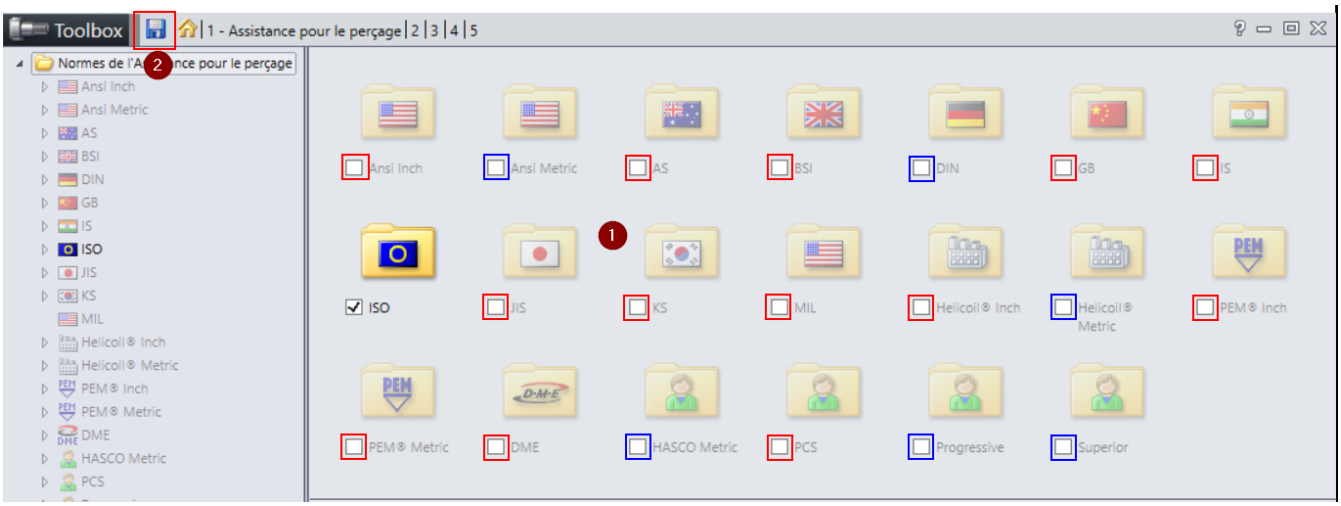

Vous pouvez fermer le Toolbox avec la croix, vos modifications sont enregistrées.

Adresse URL en ligne: https://faq.he-arc.ch/article.php?id=318