


Simplifier les normes de l'assistant de perçage SolidWorks



Comment simplifier les normes de l'assistant de perçage

Afin d'enlever les normes non-pertinentes de l'assistant de perçage SolidWorks, il vous faut modifier les paramètres du ToolBox comme suit :

Ouvrez l'application « Paramètres Toolbox 2021 »

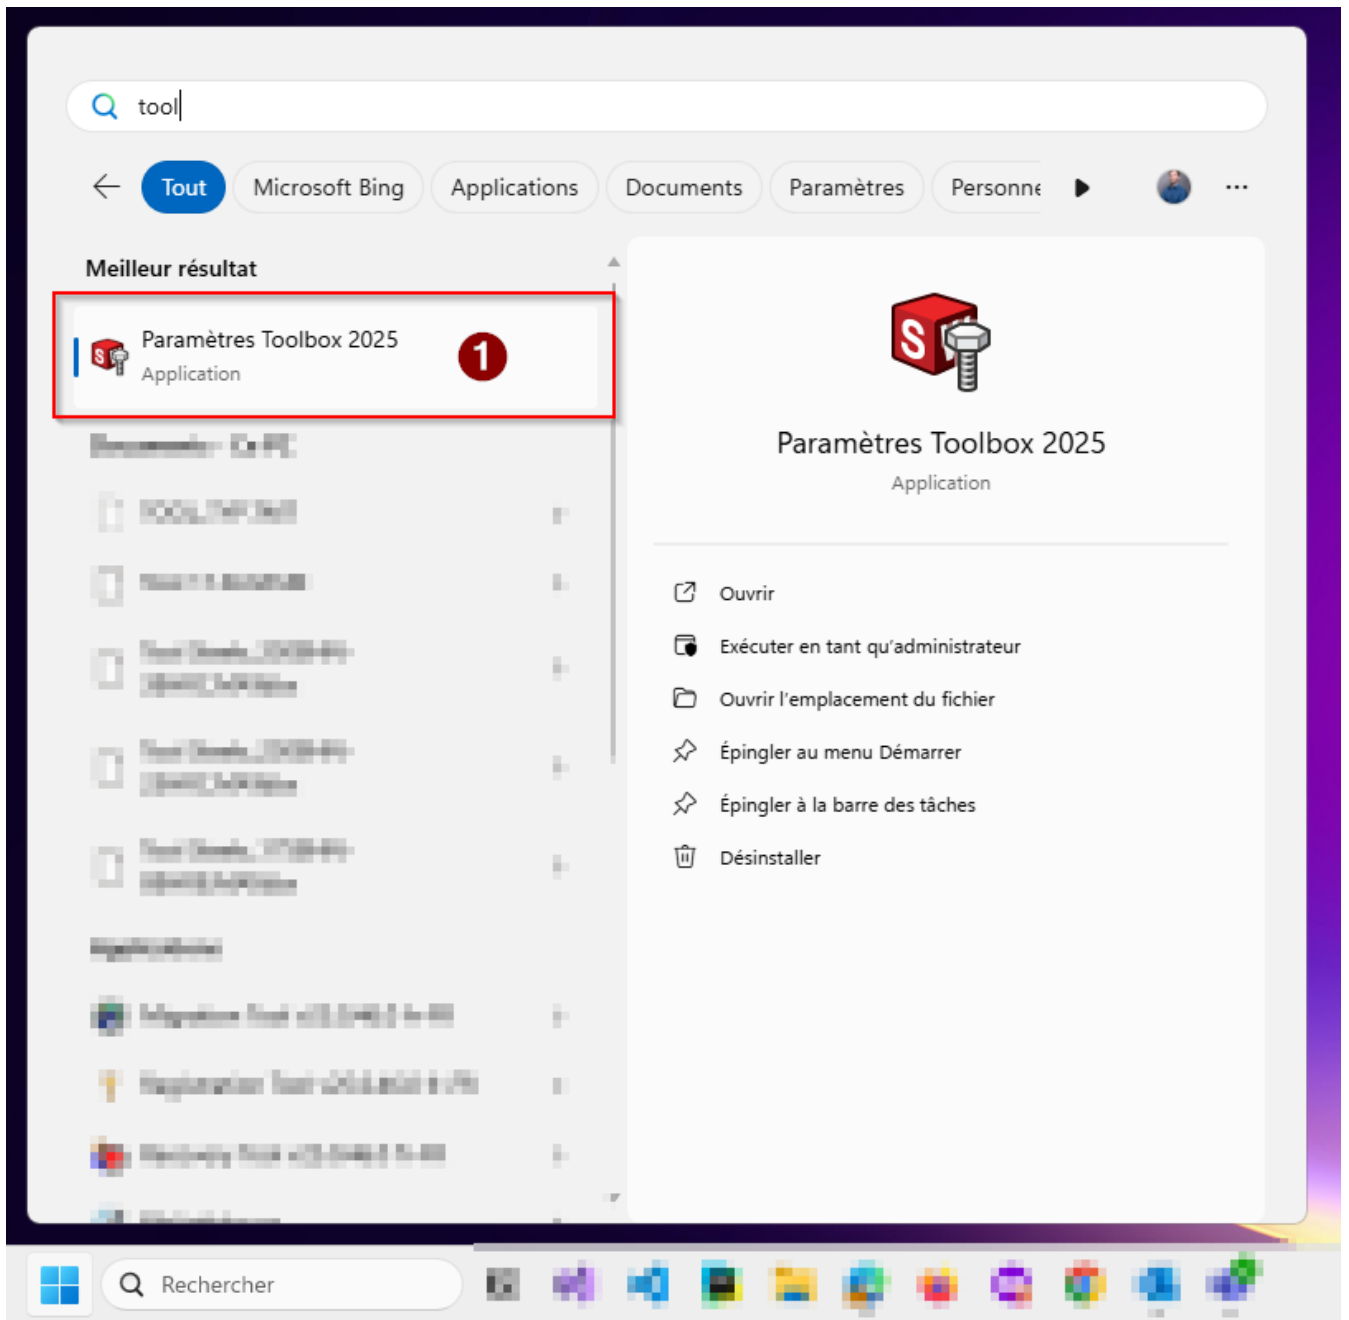

Cliquer sur « Assistance pour le perçage »

Configuration de Toolbox

Suivez les étapes ci-dessous afin de configurer Toolbox.

Sélectionnez uniquement le matériel et les tailles dont vous avez besoin, ajoutez des données personnalisées et définissez les options.

1. Assistance pour le perçage
2. Personnalisez votre matériel
 - Sélectionnez des tailles et des options
 - Créez des propriétés personnalisées
 - Ajoutez des numéros de pièce
3. Définissez les paramètres utilisateur
4. Définissez les autorisations
5. Configurez les Smart Fasteners


Décochez les normes non-utilisées :

Cela dépendra de votre activité / orientation, mais de manière générale nous vous recommandons de garder la **norme ISO**.

Les normes encadrées en bleu sont parfois utilisées, il s'agit des normes ANSI Metric, DIN, Helicoil Metric, HASCO Metric, Progressive et Superior.

Toutes les autres normes ne sont pas utilisées à la HE-Arc (sauf exception)

Cliquer sur la disquette pour enregistrer.

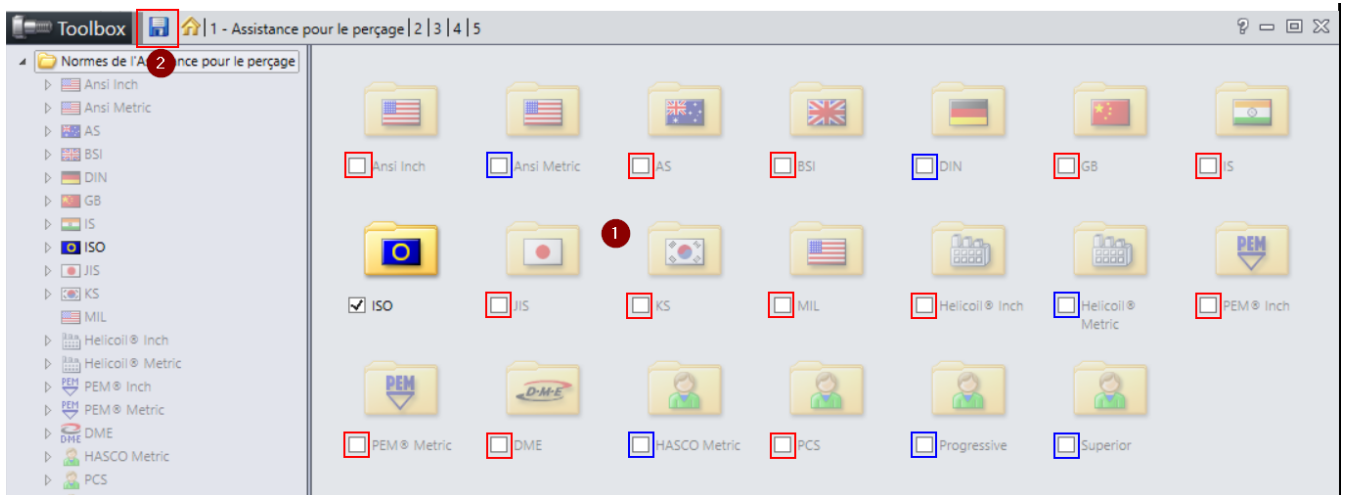

Vous pouvez fermer le Toolbox avec la croix, vos modifications sont enregistrées.

Adresse URL en ligne: <https://faq.he-arc.ch/article.php?id=318>