


# **Simplifier les normes de l'assistant de perçage SolidWorks**

## **Comment simplifier les normes de l'assistant de perçage**

Afin d'enlever les normes non-pertinentes de l'assistant de perçage SolidWorks, il vous faut modifier les paramètres du ToolBox comme suit :

Ouvrez l'application « Paramètres Toolbox 2021 »

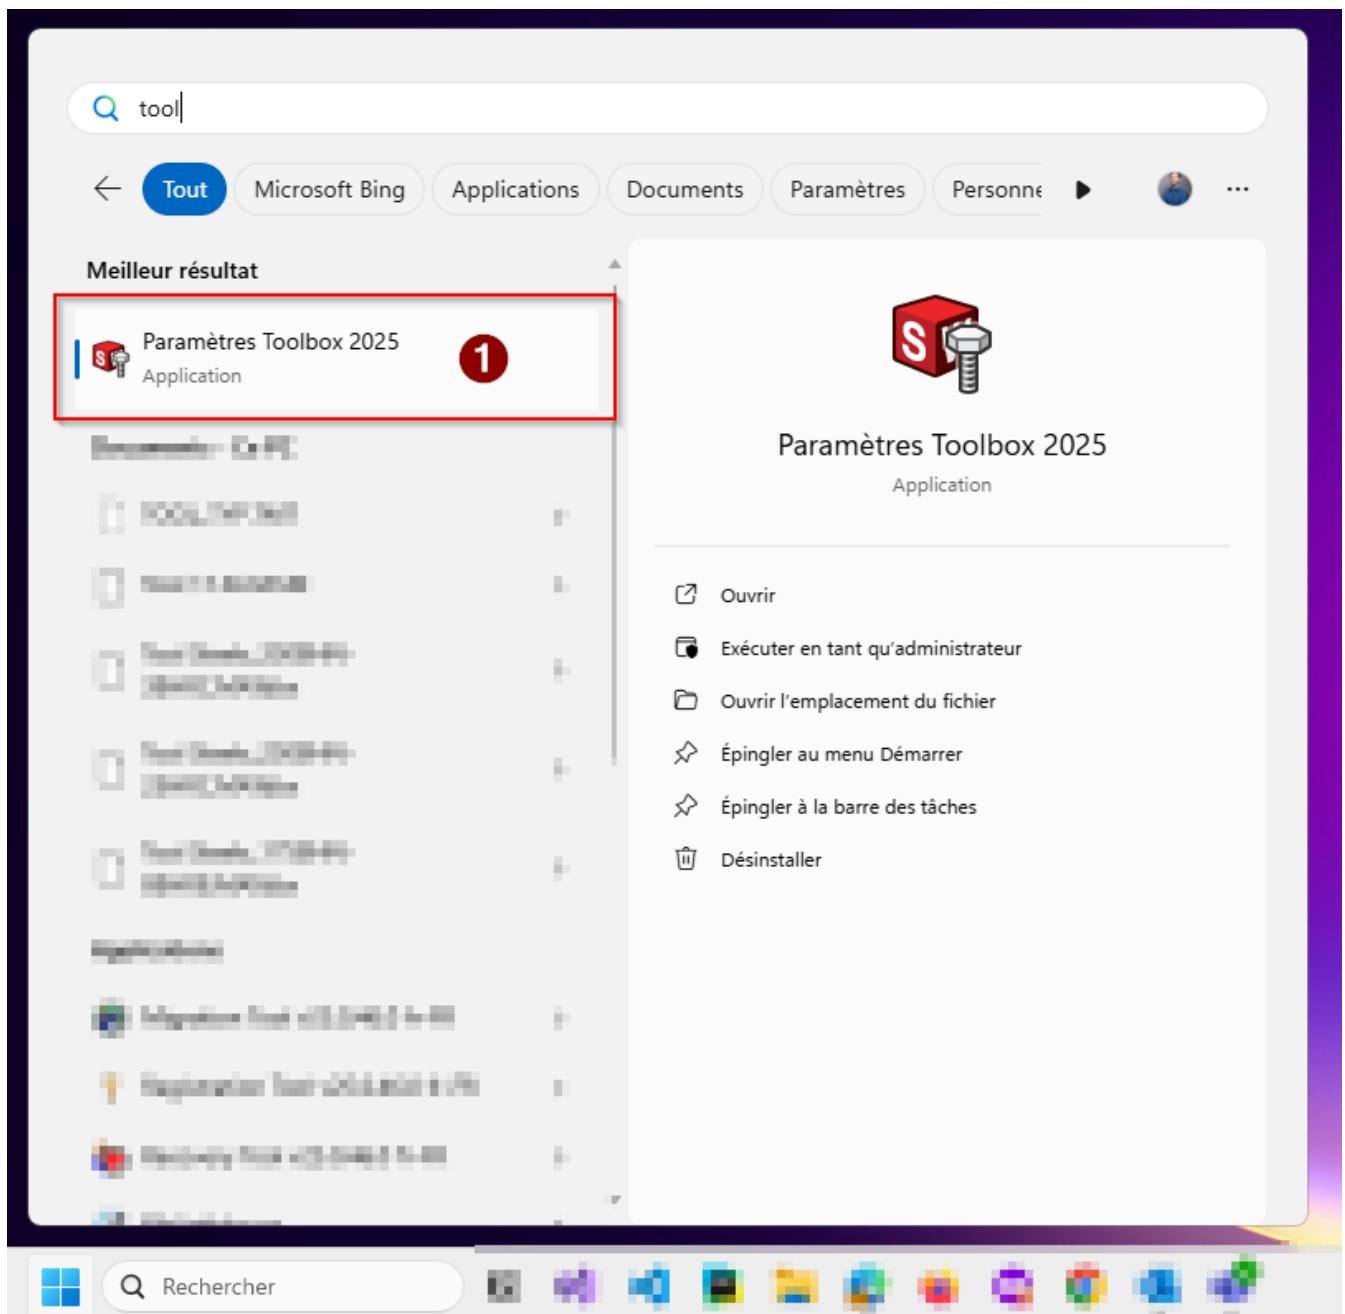

Cliquez sur « Assistance pour le perçage »

## Configuration de Toolbox

**Suivez les étapes ci-dessous afin de configurer Toolbox.**

**Sélectionnez uniquement le matériel et les tailles dont vous avez besoin, ajoutez des données personnalisées et définissez les options.**

- 1. Assistance pour le perçage**
2. Personnalisez votre matériel
  - Sélectionnez des tailles et des options
  - Créez des propriétés personnalisées
  - Ajoutez des numéros de pièce
3. Définissez les paramètres utilisateur
4. Définissez les autorisations
5. Configurez les Smart Fasteners

**Décochez les normes non-utilisées :**

Cela dépendra de votre activité / orientation, mais de manière générale nous vous recommandons de garder la **norme ISO**.

Les normes encadrées en bleu sont parfois utilisées, il s'agit des normes ANSI Metric, DIN, Helicoil Metric, HASCO Metric, Progressive et Superior.

Toutes les autres normes ne sont pas utilisées à la HE-Arc (sauf exception)

Cliquer sur la disquette pour enregistrer.



Vous pouvez fermer le Toolbox avec la croix, vos modifications sont enregistrées.

Adresse URL en ligne: <https://faq.he-arc.ch/article.php?id=318>