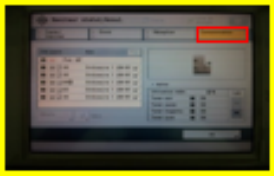
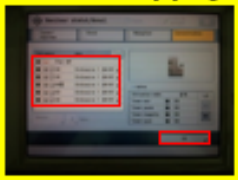
Comment dépanner rapidement une imprimante ?

Adressez-vous au Helpdesk pour obtenir du papier et pour remplacer le toner.

DEPANNAGE RAPIDE


Bac de papier vide

Une information apparaît lorsqu' un bac est vide. 01	Appuyez sur la touche « » puis consommable. 02	Rechargez le papier dans le ou les bacs et appuyez OK 03
		

Bourrage de papier

La lumière orange clignote lors d'un bourrage de papier 01	L'affichage indique où est le problème. 02	Suivez les instructions de l'affichage 03
		

Impression mauvais format :

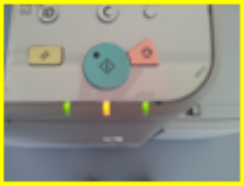La lumière orange clignote. 01	Appuyez sur la touche « » 02	Sélectionnez le bon format puis ok 03
		

Adresse URL en ligne: https://faq.he-arc.ch/article.php?id=441